


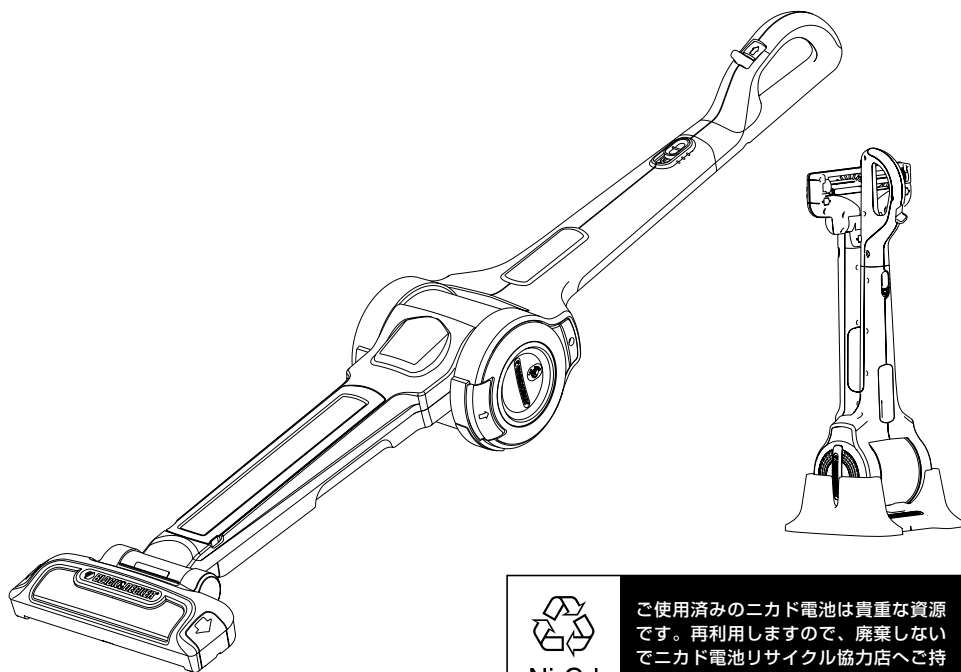

取扱説明書

Z-FV1205B/R

ピボットフロアバスター



Ni-Cd

ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。

このたびはブラック・アンド・デッカー「ピボットフロアバスター」をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご参照ください。

製品内容

部 品 名	入 数
ピボットフロアバスター 本体	1
ハンドル取り付け用ネジ	1
100V 充電器・充電スタンド	1
プラスチックフィルター（本体装着済）	1
HD（高密度集塵）フィルター（本体装着済）	1

目 次

製品内容	2
安全上のご注意	3
警告（クリーナーを安全にお使いいただくために）	3-4
製品の各部名称	4
ハンドルの取り付け方	5
充電の手順	5-6
ピボットフロアバスターの操作方法	6-7
メンテナンス	7-8
充電機パックと環境	8
その他の情報	8
アクセサリ	9
アフターサービスについて	9
製品仕様	9
製品保証書	11-12

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

この取扱説明書は、本製品をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、気をつけていただきたい、「注意喚起」の内容です。



警告

クリーナーを安全にお使いいただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書にある指示事項を全てお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

◆使用の際の事項

- 必ず屋内でお使いください。
- 本製品に乗らないでください。
- 本製品をお子様があるいはお子様のそばで使用される場合、常に注意を払ってください。お子様がおもちゃにしないように注意してください。
- 髪の毛、弛んだ衣服、または身体の一部が可動部分に触れないようにしてください。
- 本製品の操作中には、付属品を取り付けしないでください。
- 本体の排気口にもものを入れないでください。排気口がふさがっている状態で使用しないでください。また、排気口に手足を近づけないでください。
- 吸引口をふさいで長時間使用しないでください。
- とがったものを吸い取らないようにしてください。本体内部やフィルターが損傷することがあります。
- 本製品をお使いの際は、各フィルターを必ず装着してください。フィルターが破損したときは、すぐに交換してください。
- 灯油、ガソリン、可燃性ガス、中毒症状を起こす物質や液体、タバコの吸殻などは、絶対に吸わせしないでください。また、引火性（ガソリン、ベンジン、シンナー）の液体やガスの近くで使用しないでください。
- 表面が高温状態の物質に対して使用しないでください。
- 電源に接続されている電気器具の清掃には使用しないでください。
- 階段を清掃するときは、特に足元に注意してください。作業場は明るくしてください。

◆クリーナー本体と充電器、充電池に関する事項


- 絶対に分解したり修理・改造しないでください。
- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、本製品を液体に浸さないでください。
- 電源プラグについたほこりなどは定期的に乾いた布でふき取ってください。
- 使用しないときやお手入れの際は、必ず本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
- 電源コードを乱暴に扱ったり、傷つけないでください。電源コードをつかんで持ち運んだり、引っ張ったりしないでください。
- 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 損傷した電源コードの交換は、販売店または、ブラック・アンド・デッカーで修理してください。コードの修理に関しては、ブラック・アンド・デッカーの純正部品を使用してください。

◆電気に関する事項


- 充電器の定格電圧が電源と一致していることを確認してください。充電器は定格表示してある電源で使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。
- 充電器は屋内のみで使用してください。
- 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。コードの修理に関しては、ブラック・アンド・デッカーの純正部品を使用してください。
- 充電器が衝撃、落下、その他何らかの原因で損傷した場合には使用せず、販売店または、ブラック・アンド・デッカーにご相談ください。
- 充電電池／充電器を開ける試みは絶対にしないでください。
- 充電電池の損傷や消耗により廃棄する際は、絶対に焼却しないでください。
- 充電電池が火の中で爆発する恐れがあります。過度な使用や極端な温度状況のもとでは、わずかな量の液もれが充電電池から発生することがあります。もし外部シールが破れて漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は：
 - 石鹸と水で直ちに洗い落としてください。
 - レモンジュースや酢などの弱酸性で中和してください。
 - 電池液が目に入った場合は、きれいな水で少なくとも10分間洗い流してから、直ちに医師の診察を受けてください。（備考：この液体は水酸化カリウム25～35%溶液です。）
- 充電は専用の充電器をご使用ください。

製品の各部名称

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ① ピボットノズルロック解除ボタン | ⑦ フロアヘッド |
| ② ON/OFFスライドスイッチ | ⑧ 充電スタンド |
| ③ ダストケースカバー | ⑨ 充電ランプ |
| ④ ダストケースロックスイッチ | ⑩ プラスチックフィルター（本体装着済） |
| ⑤ メンテナンスアクセサリパネル | ⑪ HD（高密度集塵）フィルター（本体装着済） |
| ⑥ ピボットノズル | ⑫ ハンドル取り付け用ネジ |

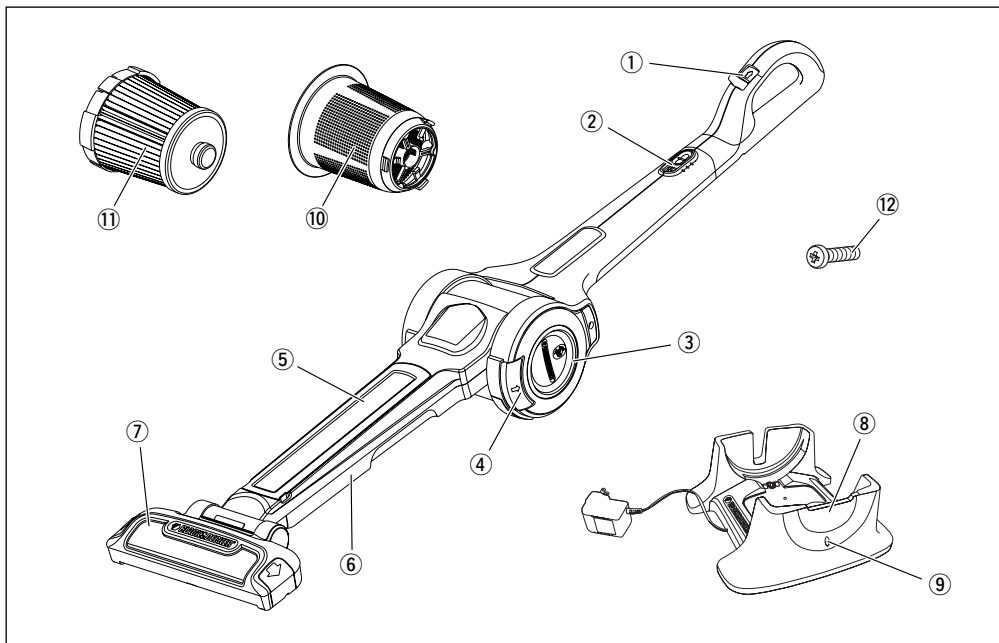

ハンドルの取り付け方

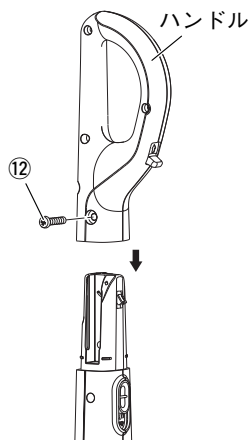


◆ 本体へハンドルを取り付けます

- (1) 左図のようにハンドルを本体へカチッと音がするまで差し込みます。
- (2) ネジ穴にハンドル取り付け用ネジ (12) を入れます。
- (3) プラスドライバー (本製品に付属しておりません。) を使用し、ネジを締め付けます。

充電の手順

図A

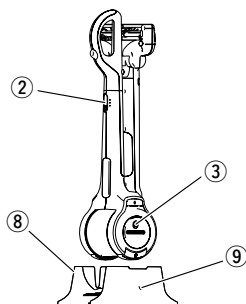


◆ 充電のしかた

- (1) 本機のON/OFFスライドスイッチ (2) が、OFFであることを確認してください。



ON/OFFスライドスイッチがONの状態だと充電されません。

図B

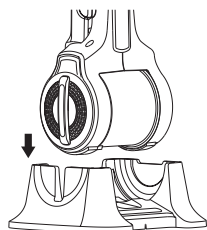

- (2) 左図Bのように、本体の突起と充電スタンド (8) の溝を合わせて設置してください。
- (3) 充電器の電気プラグを、コンセントに差し込んでください。このとき、延長コードは使わないでください。
- (4) 充電ランプがつくことを確認してください。



充電ランプは、充電終了となっても消えません。電源プラグを差し込み充電器に本機が接続している限り、充電ランプは点灯しています。

◆ 充電時間／回数

- ・ 充電電池パックは約9時間でフル充電されます。工場からの出荷時点では、フル充電されていないので、使用前に12時間位の充電が必要です。
- ・ 充電電池パックは、約300回充放電が可能です。


◆ 充電がうまく行われなときは

- 1) 電源コンセントに電灯などの他の電気器具を接続して、電流が流れているかを調べる。
 - 2) 電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
 - 3) 周囲温度が4℃以上、および+40℃以下の環境下で充電を行ったか確かめる。
- 以上の項目をご確認いただき、それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げの際のレシートなどと一緒にご持参の上、ご相談ください。

⚠ 充電上の注意事項

- ・ 充電電池パックを初めて、もしくは長期間使用していなかった後に充電するときは約80%の容量しか充電されません。放電と充電を数回繰り返すと、充電電池パックはフルに充電されます。
- ・ 充電中、充電器と充電電池パックは触れると暖かく感じるようになります。これは正常な状態であって、問題はありません。
- ・ 作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、充電電池パックを再充電してください。充電電池パックの力が弱くなった状態で作業を続けしないでください。

ピボットフロアバスターの操作方法

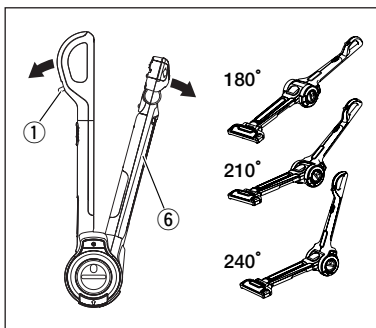

◆ ピボットノズルロック解除ボタン (①)

本機は、ピボットノズルロック解除ボタン (①) によりピボットノズル (⑥) の位置を調整することができます。

- (1) ピボットノズルロック解除ボタンを押しながら、作業に適した位置までノズルを回転させてください。
- (2) (1) の操作によりピボットノズルの角度を作業に合わせて180°、210°、240° に調整することができます。
- (3) 使用後は、ピボットノズルロック解除ボタンを押しながら、元の位置に戻してください。




240° の位置で使用する場合、ダストケース部分が床に接触しキズつける可能性があります。



注意

ピボットノズル解除ボタンを操作すると、不意にピボットノズルが落下することがあります。角度調整は、ピボットノズルを手で押さえながら行ってください。

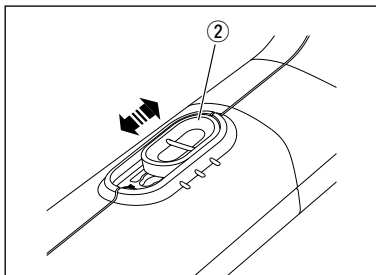


◆ ON/OFFスライドスイッチ (②)

本機は、ON/OFFスライドスイッチの位置によりOFFモード/通常モード/カーペットモードに設定することができます。

ON/OFFスライドスイッチを

- ・ 真ん中の位置に合わせると、フローリングなどに最適な通常モードになります。
- ・ 一番押し込んだ位置に合わせると、フロアヘッド (⑦) のブラシが回転し、カーペットなどに最適なカーペットモードになります。
- ・ 一番手前の位置に合わせると、電源がOFFになります。

ご使用後は、本製品を充電スタンドに戻すようにしてください。次回使用時に、フル充電された状態ですぐにご使用になれます。本製品が充電スタンドに確実に収容されていることを確認してください。

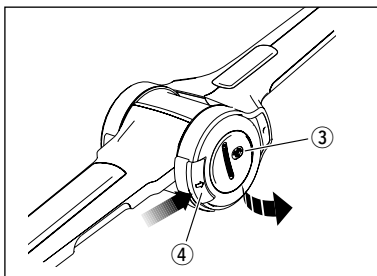

◆ ダストケースを空にする

ご使用の後に、毎回ゴミを捨てることを推奨します。


本製品からゴミを取り出すには、ダストケースロックスイッチ (④) を押しダストケースカバー (③) をゆっくりと開けてください。このとき、ダストケースカバーを上向きにした状態で開けてください。ゴミを捨て、ダストケースカバーを“カチッ”というまでしっかりと閉めてください。



ダストケースは、必要に応じて乾いた布で拭き清掃してください。

重要：フィルターがきれいな状態でダストケースが空の時に、最大の吸引力が発揮できます。スイッチをオフにしたときに吸い取り口からゴミが落ちてくる場合は、ダストケースがいっぱいになっているのでたまったゴミを取り出す必要があります。


メンテナンス

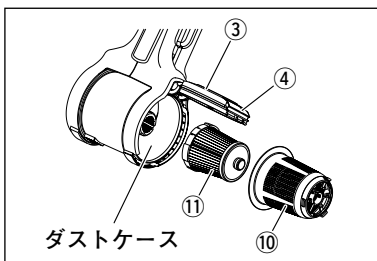


◆ フィルターのお手入れ

本製品のダストケース内には、プラスチックフィルター (⑩)、HD (高密度集塵) フィルター (⑪) の2種類のフィルターがあります。効率的な吸気性能を維持するために、定期的にフィルターのお手入れをすることをお勧めいたします。プラスチックフィルターやHD (高密度集塵) フィルターが損傷した場合は、必ず取り替えてください。

- (1) ダストケースロックスイッチ (④) を押し、ダストケースカバー (③) をゆっくり開けゴミを捨ててください。
- (2) プラスチックフィルターとHD (高密度集塵) フィルターをまっすぐに引き抜いてください。
- (3) プラスチックフィルターやHD (高密度集塵) フィルターを軽くたたき余計なホコリを払い落としてください。必要に応じて、柔らかいブラシで、HD (高密度集塵) フィルターを軽くブラッシングしてください。
- (4) 場合によっては、プラスチックフィルターとHD (高密度集塵) フィルターを水もしくはぬるま湯でさっと洗い流してください。洗った場合は、必ずしっかりと乾かしてから使用してください。
- (5) HD (高密度集塵) フィルターをダストケースに設置してください。3箇所をつめをダストケース内の凸部分に合わせ“カチッ”というまで押し込んでください。
- (6) プラスチックフィルターをまっすぐ“カチッ”というまで押し込んでください。
- (7) プラスチックフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。
- (8) ダストケースカバーを“カチッ”というまで閉めてください。

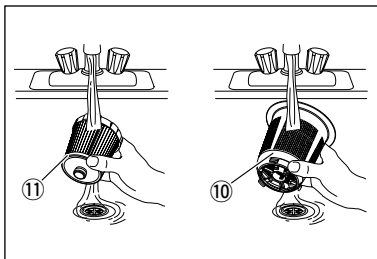

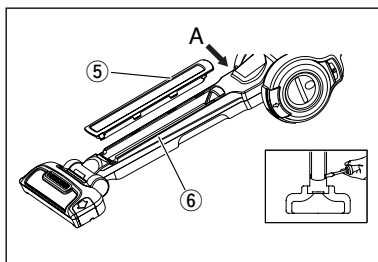

◆メンテナンスアクセサリパネル (⑤) のお手入れ

メンテナンスアクセサリパネル (⑤) を定期的にお手入れすることで、吸引力の低下を防ぐことが出来ます。

- (1) マイナスドライバーなどでビス頭ノズル (⑥) からメンテナンスアクセサリパネルを取り外してください。



ドライバーで本体を傷つけないように注意してください。

- (2) 取り外したメンテナンスアクセサリパネルにホコリなどが詰まっている場合は、取り除いてください。
- (3) 場合によっては、水もしくはぬるま湯でさっと洗い流してください。洗った場合は、必ずしっかりと乾かしてから使用してください。
- (4) メンテナンスアクセサリパネルを取り付ける際は、ダストケース側 (A) からのはめ込み、全体を押しつけてください。



注意

プラスチックフィルターやHD (高密度集塵) フィルターを水で洗い流した際は、完全に乾燥させてください。各フィルターをお手入れした後は、必ず全てのフィルターを取り付けてからご使用ください。



注意

本体を決して水や液体につけないでください。



汚れのひどい、もしくはダメージを受けたフィルターは新しいものと交換してください。(お取替えの目安は、6ヶ月から9ヶ月です。)



充電電池パックと環境



本製品に使用しているニカド充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- (1) 充電電池の寿命がなくなるまで使いきってから充電電池を交換します (ニカド充電電池には寿命があります)。
- (2) 使用後は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店またはブラック・アンド・デッカーにお持ちください。



使用済み充電電池のお取扱の際は、下記注意事項をお守りください。

- ・プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- ・充電電池を分解しないでください。
- ・充電電池パックに液もれが見られる場合、手袋などを装着して液体が直接手や肌に触れぬように細心の注意を払ってください。

その他の情報

トラブルシューティング

本製品が動作しない場合は、次のことを調べてください。

- 充電時に充電器が正しくコンセントに接続されていたか (触るとわずかに暖かく感じられます)。
- 充電器のコードが破損していませんか。また、本体は充電器スタンドに正しく取り付けられていますか。
- 充電器が使用可能なコンセントに接続されていますか。
- スイッチがOFFの状態では充電されていなかったか。

アクセサリ

本製品の付属品は各販売店にて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせはブラック・アンド・デッカーまでお電話ください。



当社の認定しない付属品のご使用は、重大な危険をとまなう可能性があります。

アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガの恐れがあります。

製品仕様

本体	Z-FV1205B/R
電圧	12V
バッテリー	ニカド充電電池
バッテリー充放電回数	約300回
集塵容量	700ml
連続使用時間（フル充電で）	約10-12分 ※負荷状態により異なる
本体質量	約3.4kg
本体サイズ（収納時）	140×260×700mm

充電器	
入力電圧	単相交流100V
入力周波数	50/60Hz
出力電圧	DC14.5V
出力電流	130mA
充電時間	約9時間
本体質量	約0.6kg

注意）製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

ポップリベット・ファスナー株式会社

ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22

山種池袋ビル4F

Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788

www.blackanddecker-japan.com



90536434

MEMO

＜保証規定＞

保証期間：お買い上げ日より1年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。
無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでご送付ください。
 - ・製品
 - ・必要事項を記入した本書
 - ・レシート（領収書）またはそのコピーお買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 2) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
 - ◆本書、及びお買い上げを証明するレシート（領収書）またはそのコピーの提示がない場合
 - ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
 - ◆移動、落下などによる故障および損傷
 - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
 - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
 - ◆海外など、ご利用電源が100V（50/60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
 - ◆保証期間経過後のご依頼
- 3) 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電電池、電球、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター等の消耗品は保証の対象外です。

＜アフターサービスについて＞

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。
保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでお問合せください。

＜個人情報のお取り扱いについて＞

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。
詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	()
ご住所	(〒) 都道府県
製品名	型番
ピボットフロアバスター	Z-FV1205B/R
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL : ()	

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F
TEL:03 (5979) 5677 FAX:03 (5979) 5788